


1000espressos®

Anleitungen

Modell: DUE und TRE – 2/3 Gruppig

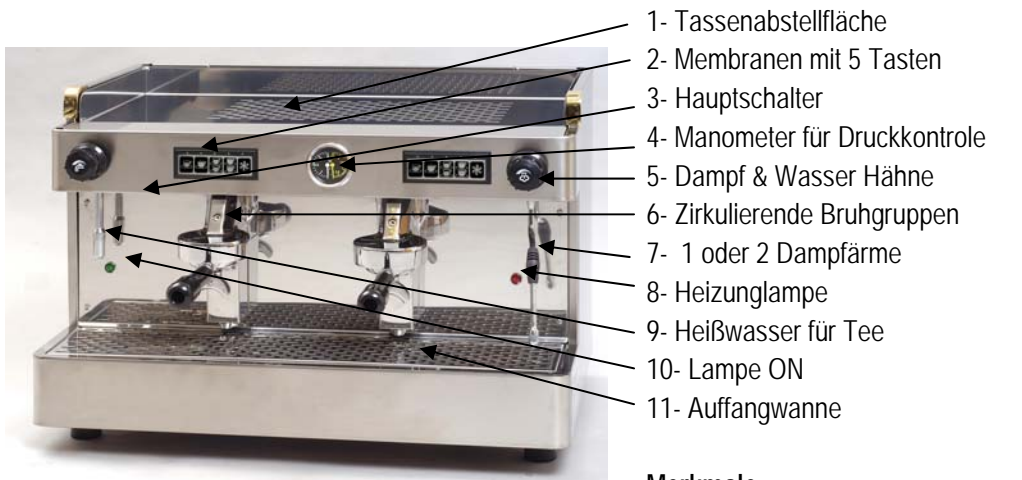

Merkmale:
Leistung: 2.600 / 3.500 Watt
Boilerkapazität 2 / 3 Gr: 12 / 18 Liter

Note: Bitte lesen Sie vor dem Einbau und Einstellung die Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie alle Hinweise. Die Maschine kann Schaden erleiden wenn die Einstellung nicht gut ausgeführt wird.

1- ANTRITT – MASCHINE EINSTELLUNG

Dieses '1000espressos' Modell in Edelstahl ist eine hervorragende, professionelle Espressomaschine 2 gruppig zu einem Spitzenpreis-Leistungsverhältnis.

Bevor Sie die Maschine anschalten, sollen Sie die Röhre für Wasser und Abfluss einstellen. Auch, sollen Sie sicher sein dass die Netzspannung gut ist und das Local alles gesetzmäßig hat, also Erdschluss ist gut, usw. Diese Maschine ist 1-Phase, 220/230V und 50Hz, aber kann es auch mit 380V und 3-Phase geliefert werden.

So, bitte checken Sie was oben geschrieben ist bevor Sie die Maschine anschalten:

- 1- Verbinden Sie das graue Abflussrohr um die Maschine entwässern zu lassen.
- 2- Versichern Sie sich dass die Maschine zu Wassernetz gut angeschlossen ist.
- 3- Einstellen ein Kabelstecker an das Kabel, und anschliessen Sie die Maschine.
Die Maschine hat 4 Kabeln: Blau – Neutral, Gelb/Grün – Erde, Braun – 1 Phase, Schwarz – 1 Phase. Mann kann das Braun und Schwarz zusammen verbinden, so man bekommt nur 1 – Phase.

Wenn die Maschine ist zu Elektrizität und Wasser verbunden, dann es angeschaltet werden kann...

...UND AUCH DIE IST FERTIG NUN ZU ARBEITEN!

2- ERSTER TAG

- 1- Bitte setzen Sie den Hauptschalter in Position 2. Dies wird der Boiler füllen lassen, aber wird auch die Heizung OFF halten.
- 2- Wenn der Boiler nicht voll nach 120 seconds ist, die beiden Membranen blinken und das Display eine Nachricht anzeigt. Wenn dies passiert, setzen Sie den Hauptschalter in Position 0 und beginnen Sie noch mal den Prozess.
- 3- Wann der Boiler voll mit Wasser ist, setzen Sie bitte den Hauptschalter in Position 1, so die Heizung zu heizen beginnen kann.

- 4- Jetzt das elektronisches Niveau (grünes Licht) wird anzeigen ob das Wasser Niveau genug oder nicht ist, und die Pumpe und das Ventil werden jedesmal wenn der Boiler braucht Wasser automatisch arbeiten. Auch, nehmen Sie ein bißchen Wasser raus von den Gruppen, so mögliche Luft ins System kann raus gehen.
- 5- Wann das Wasser inner des Kessels heiß ist (normalerweise es dauert 15-20 Minuten) das LED von der Heizung geht aus (Off) und der Druck angezeigt im Manometer ist herum 1 Bar. Jetzt der Manometer leit die Maschine, also wird die Heizung nur wann den Druck unten 1 Bar geht arbeiten.
- 6- Checken Sie bitte den Druck. Es soll immer ins Boiler herum 1 Bar sein, herum 5 Bar für Netzdruck und herum 9 Bar für Pumpendruck.
- 7- Der Pumpedruck und Boilerdruck können einfach reguliert werden. Mann braucht nur der Bypass von der Pumpe und die Schraube oben den Druckregler beziehungsweise drehen.
- 8- In diesem Moment ist die Maschine fertig zu arbeiten, um ein gutes Kaffee machen, und Heißes Wasser und Dampf nehmen.

3- SPIELEN MIT DER MACHINE

Jetzt alles ist fertig, so bitte spielen Sie mit der Maschine. Es meint Dampf und Wasser von Boiler nehmen, und Wasser von Gruppen raus nehmen. Verwerten Sie die Membranen (2) oder die Semisautomatische Schaltern wenn Ihres Modell Semiautomatisch ist. Wieso sind die Gruppen und Dampf / Wasser Ärme heiß.

Am Ende des Tages können Sie entweder die Maschine ausschalten oder es die ganzen Nacht angeschlatet lassen, aber es ist wichtig immer die Siebträger, Auffangwanne und Gruppen mit einem Pinsel oder einem heißen Lappen reinigen.

4- PROGRAMMIERUNG DER MASCHINE

Verwerten Sie bitte den Zwei Semiautomatischen Schaltern mit Semiautomatische Maschinen und die Membranen mit Automatische Maschinen.

Wenn die Maschine Automatisch ist, dann kann mann eine einfache Programmierung der Wasser Quantität für jede Gruppe machen. Jede Membrane kommt mit 4 regelbare Dosierungen für kaffee (1 Espresso, 2 Espresso, 1 kaffee, 2 Kaffee) und eine endlose Ausgabe (Stern Taste).

Sie können es einfach programmieren auf diese Art:

- 1- Drücken Sie die Stern Taste (*) und halten Sie 5 Sec. bis die Leds blinken.
- 2- Drücken Sie die Taste die Sie programmieren möchten und lassen Wasser raus.
- 3- Solbald als das Wasservolumen ist was Sie wünschen, drücken Sie noch mal die Taste and die Quantität wird automatisch programmiert.
- 4- Wiederholen Sie Schritt Num 3 um die andere Dosierungen zu modifizieren (Programmierung sollte mit Kaffe an die Siebträgern gemacht werden, so die Quantität wirklich was wir wünschen ist).
- 5- Die linke Membrane ist Master, so was da programmiert ist, halt es programmiert in die anderen Membranen rechts.

5- ALARM

Wenn die Maschine nicht den Boiler in 120 Sekunden füllen kann oder der Kaffee zu viel langsam ausgeht, dann blinken die Membranen, also...

...VERSICHERN SIE SICH DASS DEN ALARM RUHIG IST UND VIEL SPASS MIT IHRE NEUE MASCHINE !